

# Gebruiksaanwijzing

Met de Looftlighter® kunt u de barbecue of openhaard aansteken op een snelle, eenvoudige en veilige manier en dit alles zonder aanmaakblokjes of aanmaakvloeistof.


De Looftlighter is een apparaat dat doormiddel van warme lucht (ca. 600°C) uw barbecue, vuurkorf, vuurschaal, buitenkachel of binnen uw openhaard aansteekt. Hierdoor wordt de warme lucht op 1 centraal punt geblazen. Na gebruik koelt de Looftlighter zeer snel af, zodat het weer netjes opgeruimd kan worden.

## Het gebruik voor de barbecue:

Gebruik de aansteker op de volgende manier om er voor te zorgen dat de kolen snel klaar zijn om op te barbecueën. De kolen gloeien in enkele minuten.

1. Leg de kolen aan de zijkant van de barbecue.
2. Stop de stekker van de Looftlighter in het stopcontact en plaats de voorkant van de aansteker +/- 5cm van de kolen in de barbecue.
3. Druk nu op het knopje van de aansteker. Wanneer de kolen beginnen te knetteren (10-20 seconden) houdt u de aansteker 10-20 centimeter van de kolen verwijderd, richtend op hetzelfde punt voor ongeveer 60 seconden en KLAAR.


Als u wilt dat de barbecue pas na 30 minuten klaar is voor gebruik, gebruikt u de aansteker maar 1 minuut. Langer gebruik versnelt het aansteken, de kolen zijn dan sneller klaar voor gebruik.

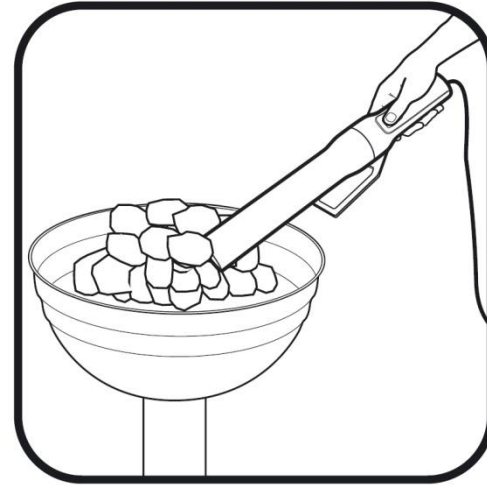

## Het gebruik voor de openhaard binnen en buiten:

1. Verzeker u zelf ervan dat het schoorsteenkanaal open is en dat u alle nodige voorzorgmaatregelen getroffen heeft voordat u de Looftlighter gebruikt.
2. Plaats enkele aanmaakhoutjes tussen de wat grotere houtblokken.
3. Stop de stekker van de Looftlighter in het stopcontact en houd de Looftlighter tussen de houtblokken, gericht op de aanmaakhoutjes.
4. Druk op het knopje van de Looftlighter en zodra het aanmaakhout vlam vat houdt u de aansteker 10 tot 20 cm van het vuur en richt u op de grotere houtblokken.

Binnen 2 minuten heeft u een mooi vuur zonder aanmaakblokjes of brandbare vloeistof.

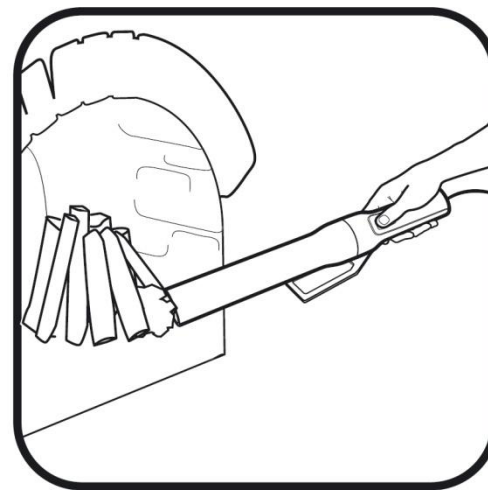

Tip: Verwarm de schoorsteen voor om eventuele rook uitreden te voorkomen, richt de aansteker omhoog in de schoorsteen van de openhaard en houd het knopje van de aansteker ongeveer 60 seconden ingedrukt.

Let op: Wanneer u de Looftlighter voor de eerste keer gebruikt kan er rook uit de mond van het apparaat komen. Dit is geen reden tot zorg en is volkomen normaal bij het eerste gebruik.

**Uw Looftlighter dealer:**



Voor uitgebreidere informatie en overige producten van Looftlighter verwijzen wij u naar de officiële website [www.looftlighter.nl](http://www.looftlighter.nl) of vraag het uw dealer [www.thuisshop.com](http://www.thuisshop.com) – [www.looftlightershop.com](http://www.looftlightershop.com)